



# FUSERBLOC V

Montage 1 ou 2 CA de précoupure sur FUSERBLOC 250 à 1250A  
 Mounting of 1 or 2 pre-break auxiliary contacts on FUSERBLOC 250 to 1250A  
 Montage 1 oder 2 voreilenden Hilfskontakt auf FUSERBLOC 250 bis 1250A

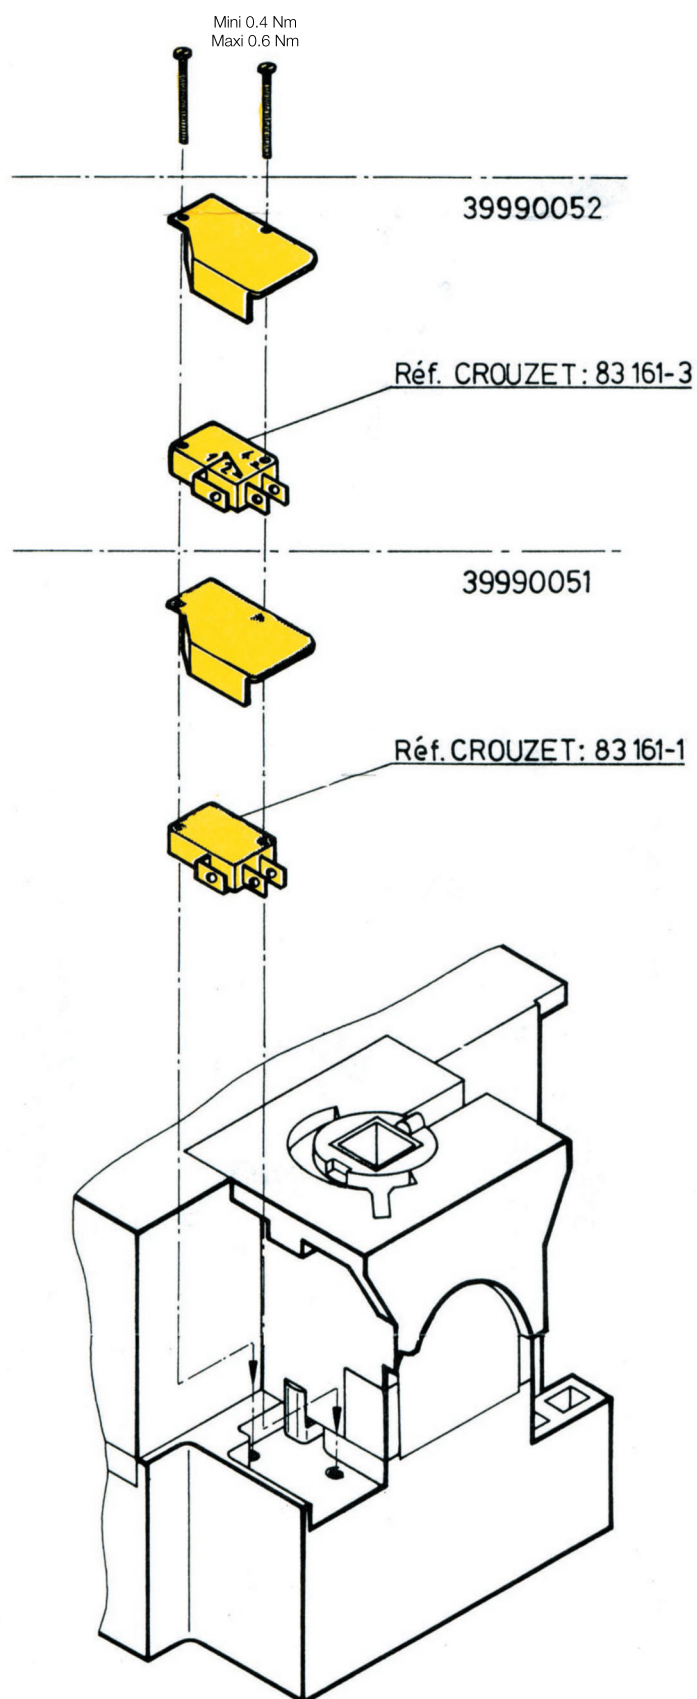

## FUSOMAT - SIDERMAT

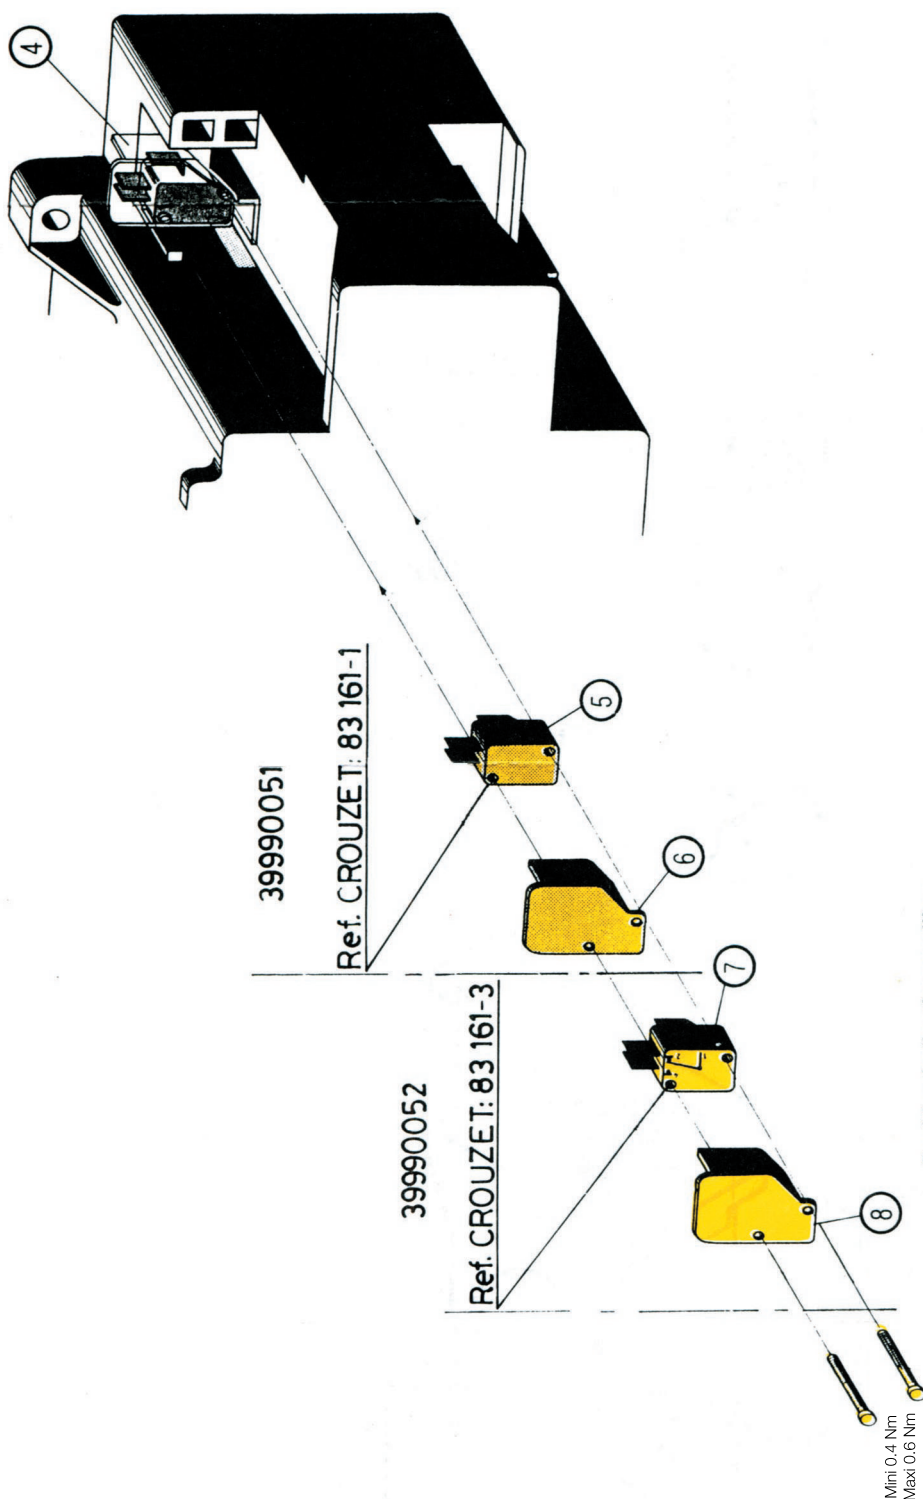

## Position indication auxiliary contacts (1 or 2)

- 1) Take screws of part 4 off
- 2) Introduce 9 into 6 + 5 or into 8 + 7
- 3) Assemble together with 4 on the FUSOMAT

*Nota : with undervoltage coil «4» can be used as third auxiliary contact*

## Stellungsanzeige Hilfsschalter (1 oder 2)

- 1) Schrauben von 4 entfernen
  - 2) 9 in 6 + 5 oder auch in 8 + 7
  - 3) mit 4 an den FUSOMAT anbauen
- Anmerkung : mit Unterspannungsspule kann «4» als dritter Hilfsschalter benutzt werden*

## Mode OPERATOIRE

- 1) Enlever les vis de 4 (précablé en usine pour utilisation avec bobine de déclenchement à émission de courant)
- 2) Engager 9 dans 6 + 5, éventuellement 8 + 7
- 3) Assembler l'ensemble avec 4 sur le FUSOMAT

*Remarque : avec bobine de déclenchement à manque de tension «4» peut être utilisé comme 3<sup>e</sup> C.A.*

Montage de 1 et 2 CA de position  
 Mounting instructions auxiliary switch  
 Montage-Anleitung Hilfsschalter